

KLEEBISTE PAIGALDAMISE JUHEND

vajalikud töövahendid:

käärid või terav nuga
maalriteip
spaatel (või ka pangakaart vms)
möödulint

kleebise struktuur:



1


Puhasta aluspind põhjalikult tolmust ja rasvast. Fikseeri kleebis aluspinnal (nii nagu soovite kleepida) maalriteibi abil.



2

Eralda ühest otsast siirdeteip koos kleebisega aluspaberist. Hoia siirdeteipi õhus, lõika kääridega aluspaber maha ning kleebi siirdeteip koos kleebisega aluspinnale.

NB! Kleebise kleepimisel kasuta spaatlit vms, et vältida õhumullide tekkimist kleebise alla.

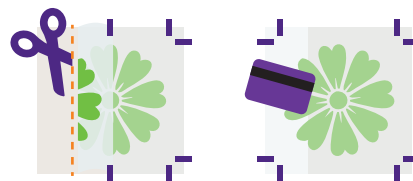

3

Eemalda kõik maalriteibi osad ning tõsta kleebise teine ots üles. Võta sujuvalt ära aluspaber (nii, et kleebis jääks siirdeteibi peale). Kui kleebis on pikk, on aluspaberit mugavam maha võtta järk-järgult.

4

Kleebi siirdeteip koos kleebisega aluspinnale kasutades spaatlit vms.



5

Eemalda siirdeteip sujuvalt nii, et kleebis jääks aluspinnale.

